www.apc.com

安装附录：排风单元 58 厘米（23 英寸）框架

产品清单



M6×12 螺钉 (4)

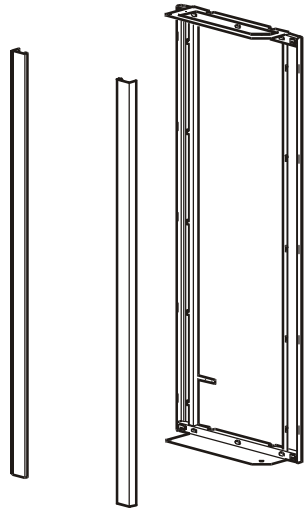

风扇框和两个侧盖板

提供工具

M5 内六角扳手

验收

检查包装和包装内的物品在运输过程中是否受损，并确保收到所有部件。如有任何损坏，应立即向运货代理商报告，遇到部件丢失、损坏或其他问题应立即向 APC 或 APC 分销商报告。

移除机柜后门

另请参阅

有关如何移除后门的说明，请参阅 NetworkAIR 机架排风单元安装手册。

安装风扇框

警告

为了避免造成人身伤害或损坏机柜，在一个人将风扇框安装到机柜时，则必须由另一个人扶住风扇框。

警告

只可在装有设备或配备平衡锤的机架上安装机架排风单元，以防止机架发生倾翻。

1. 在排风孔位于风扇框的顶部时，使风扇框的四个角与机柜的四个角对齐。风扇框底部的弹簧销轴将与机柜上的铰链支架对齐。

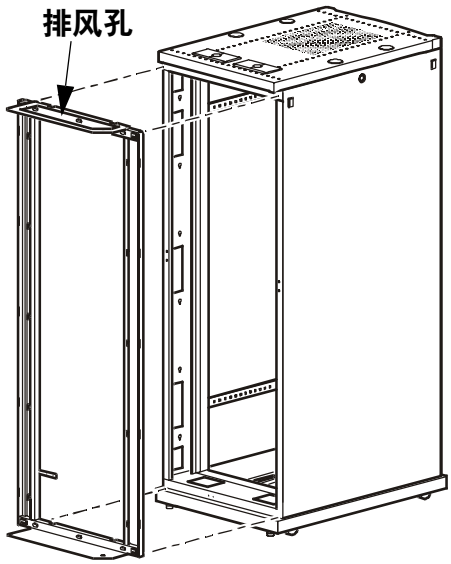

2. 将位于风扇框底部的弹簧销轴插入孔中。
3. 拉住风扇框顶部的弹簧销轴并将其插入孔中。

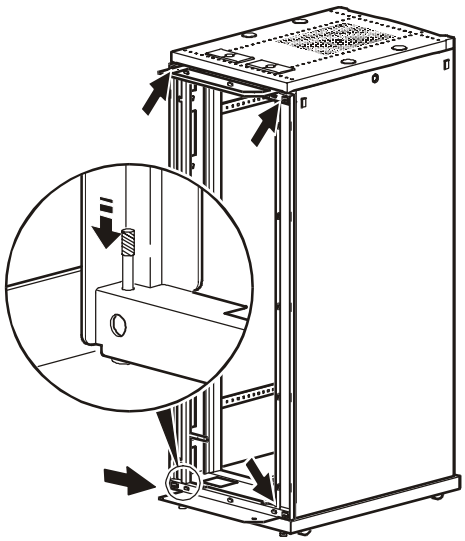

第 4 步仅适用于 NetShelter® VX 机架

4. 将四枚 M6 螺钉（每侧两枚）安装到风扇框的中央，以确保风扇框固定到机柜。

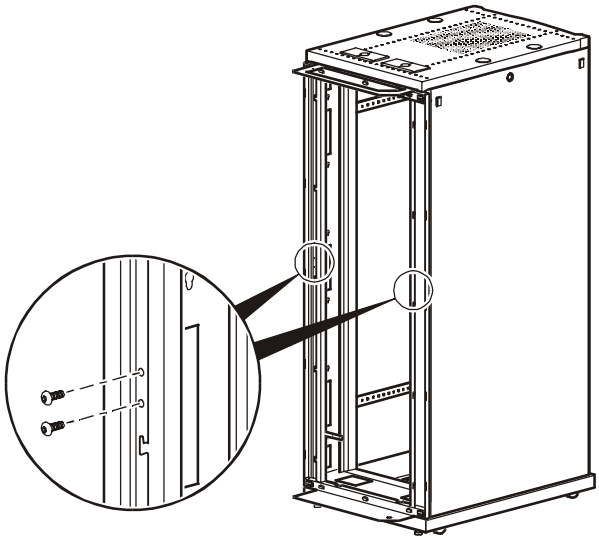

安装风扇框侧盖板

要将风扇框侧盖板安装到机柜，请将盖板背面的孔滑动到机柜凸舌处，并向凸舌用力按压。

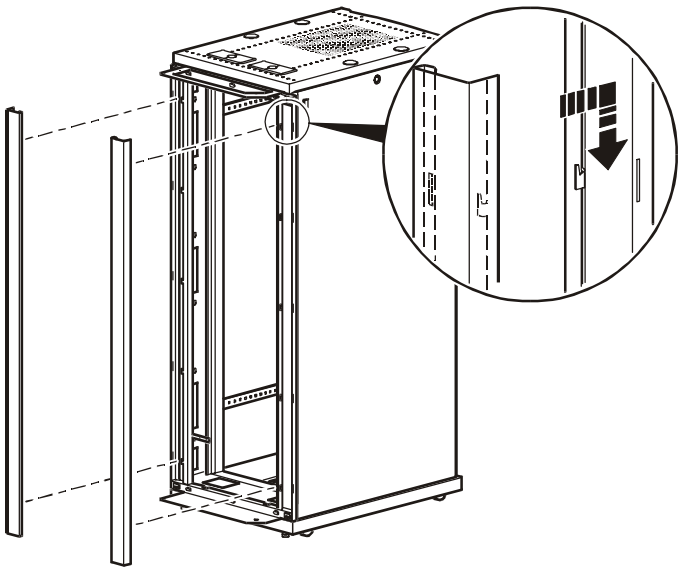

安装风扇组件

另请参阅

有关如何安装风扇组件的说明，请参阅排风单元随附的手册。

www.apc.com

APC 全球客户支持

可以通过以下任何方式免费获得本产品或其他任何 APC 产品的客户支持：

- 访问 APC Web 站点，以获得常见问题 (FAQ) 的解答，访问 APC 知识库中的文档，并提交客户支持请求。
  - **www.apc.com** （公司总部）

    连接到特定国家 / 地区的当地 APC Web 站点，站点中会提供客户支持信息。
  - **www.apc.com/support/**

    包含 FAQ、知识库和 e-support 的全球支持。
- 以电话或电子邮件方式联系 APC 客户支持中心。
  - 地区支持中心：

InfraStruXure Direct Customer Support Line	(1)(877)537-0607
APC headquarters U.S., Canada	(1)(800)800-4272
Latin America	(1)(401)789-5735 (USA)
Europe, Middle East, Africa	(353)(91)702000 (Ireland)
Australia	(61) (2) 9955 9366
中国	(86) 80 0810 0160
Singapore	(65) 6398 1000

  - 国家 / 地区专属的当地支持中心：有关联系信息，请访问 **www.apc.com/support/contact**。

有关如何获取当地客户支持的信息，请与购买 APC 产品处的 APC 代表或其他服务商联系。

所有内容的版权 © 2004 归 American Power Conversion 公司所有。保留所有权利。未经允许，不得复制全部或部分内容。APC、APC 徽标、InfraStruXure、NetShelter 和 Symmetra 是 American Power Conversion 公司的商标，可能已在某些辖区注册。所有其他商标、产品名称及公司名称是其各自所有者的财产，只能用于参考目的。

CERTIFIED InfraStruXure by APC

990-1882-037

06/2004